
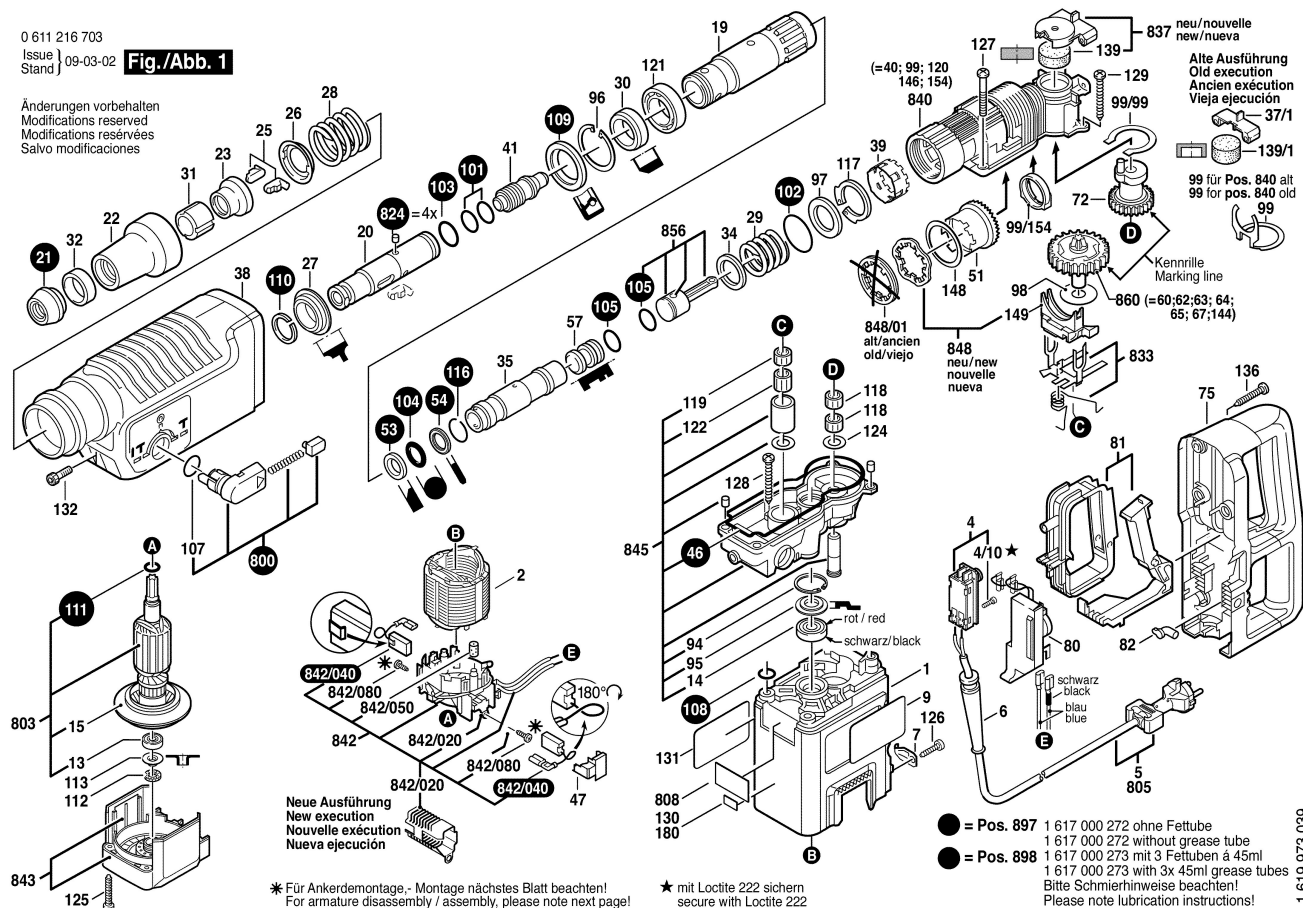
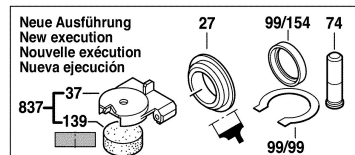
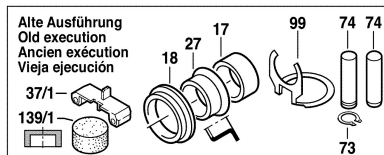


Fig./Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

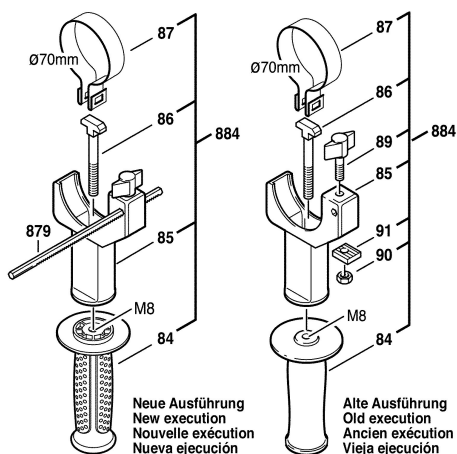

1 619 973 039

Fig./Abb. 2

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

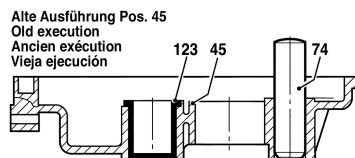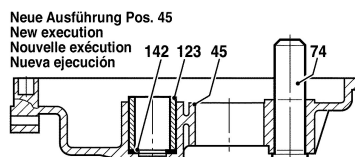

Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankermontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flachstecker einsetzen.
Fit brushes and electrical contact.

Litzen beider Kohlebürsten
um 180° drehen.
Turn both the Brush wires
180° as shown.

Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.
Abdeckkappen Pos. 47 bis Anschlag aufschieben.
In order to fit pos. 47 there must be at least
1 mm distance between the brush holder and the
electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.

