


Issue } 13-07-10
Stand }

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones



Feder vorspannen
ressort pré-contraint
tensión previa del mue
Spring tension

842/030

27

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

1 619 973 042

Issue } 13-07-10
Stand }

Technical drawing of various hand tools, including scrapers, planes, and chisels, with their dimensions and model numbers.

Scrapers:


- 761** 60x60 mm 5x5 Zähne
- 761/1** 60 x 60 mm 7x7Zähne
- 762** 130x120mm
- 762/1** 150x150mm

Planes:


- 760** 1:10
- 751/1** 280
- 751** 400
- 751/2** 600
- 752** 800
- 752/1** 1000
- 753** 1200

Chisels:


- 754** 115
- 755** 7 x 32
- 756** 8 x 28
- 757** 26
- 758** 32
- 758/1** 50
- 759** 80

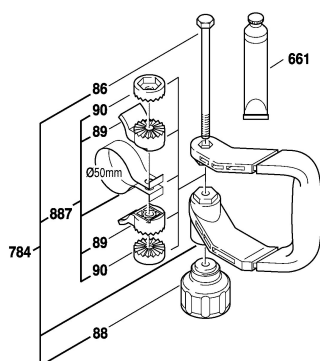

Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 12 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly pull the brush holder 12 mm outwards.

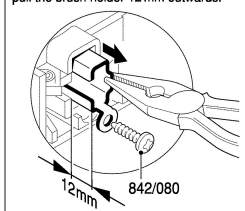

Nach der Ankermontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.

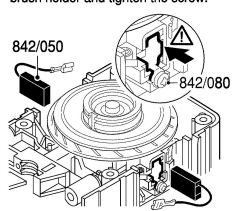

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

zen beider Kohlebürsten um
0° drehen.
Turn both the Brush wires
0° as shown.

