


Issue } 13-07-10
Stand }

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones



Feder vorspannen
ressort pré-contraint
tensión previa del mue
Spring tension

842/030

27

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

1 619 973 042

Issue } 13-07-10
Stand }

761
60x60 mm
5x5 Zähne

761/1
60 x 60 mm
7x7Zähne

762
130x120mm

762/1
150x150mm

760
1:10 280 400 600 800 1000 1200

751/1
751
1:10 280 400 600 800 1000 1200

751/2
751
1:10 280 400 600 800 1000 1200

752
752
1:10 280 400 600 800 1000 1200

752/1
752
1:10 280 400 600 800 1000 1200

753
753
1:10 280 400 600 800 1000 1200

753/2
753/2
1:10 280 400 600 800 1000 1200

754
754
1:10 280 400 600 800 1000 1200


755
755
1:10 280 400 600 800 1000 1200

756
756
1:10 280 400 600 800 1000 1200


757
757
1:10 280 400 600 800 1000 1200

758
758
1:10 280 400 600 800 1000 1200


758/1
758/1
1:10 280 400 600 800 1000 1200

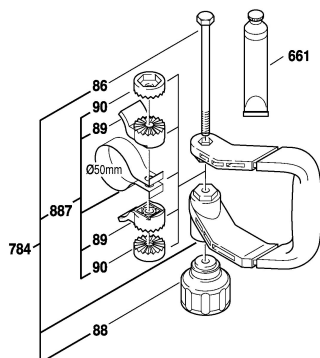

Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 12 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly pull the brush holder 12 mm outwards.

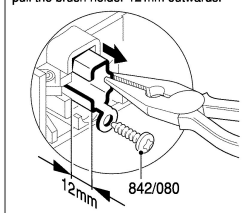

Nach der Ankermontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.

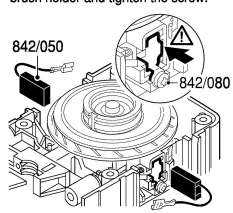

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Turn both the Brush wires
80° as shown.

