



Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones

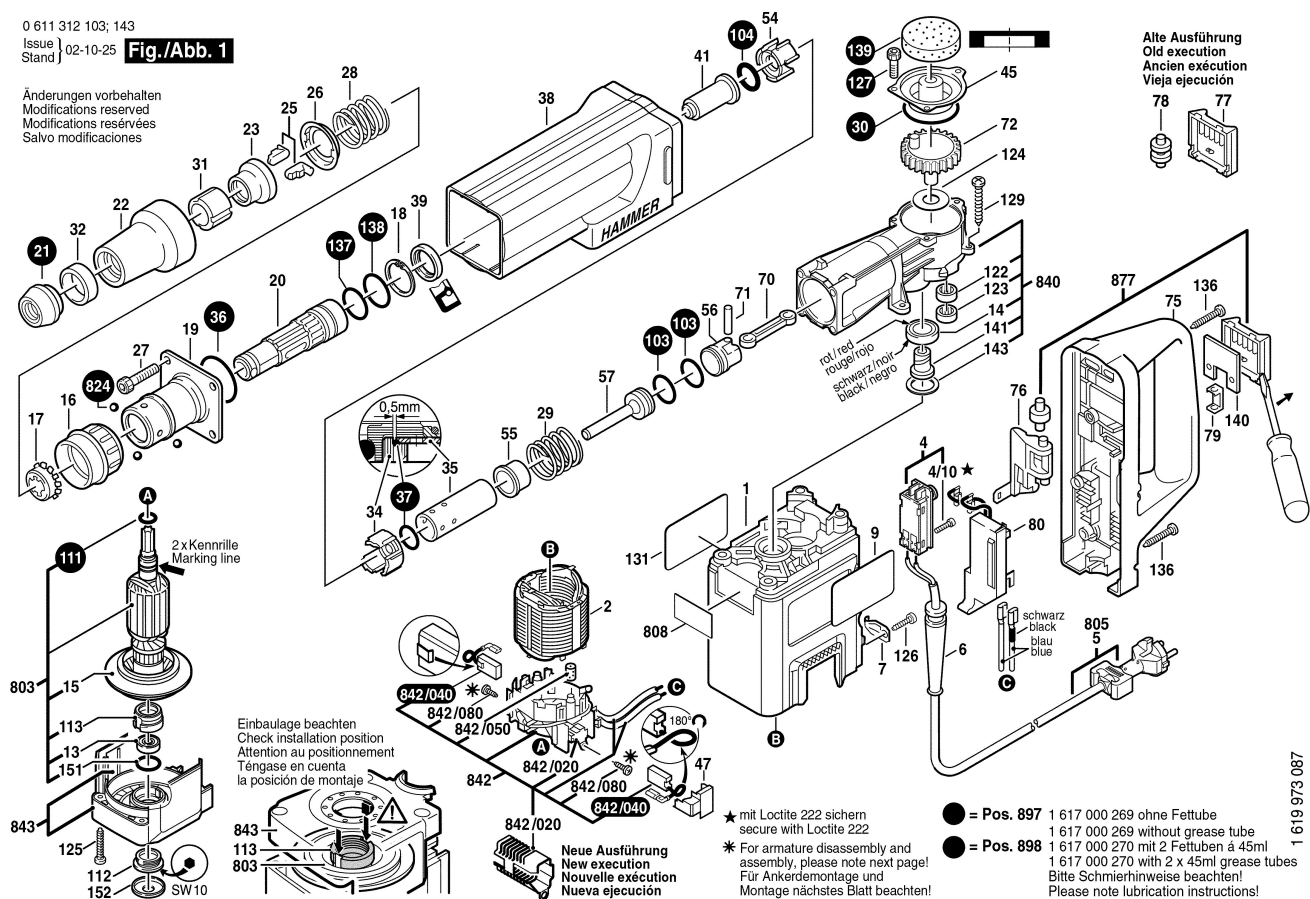

Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones

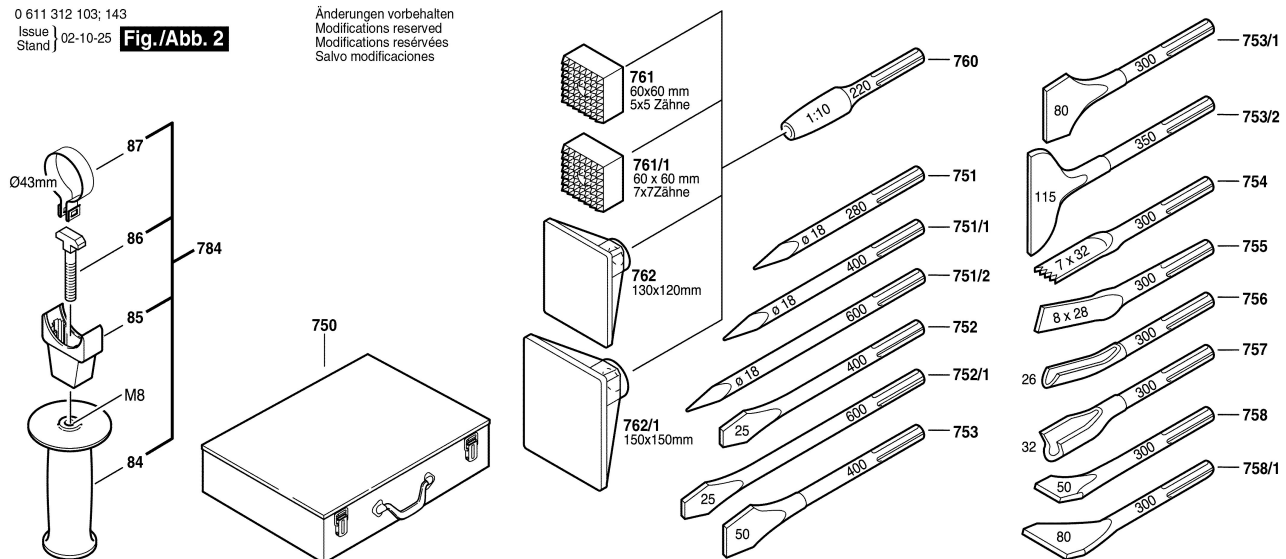

Vor Ankerdemontage- und Montage beide  
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.  
For armature disassembly and assembly  
pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter  
nach innen drücken und festschrauben.  
After armature assembly, press in the  
brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flach-  
stecker einsetzen.  
Fit brushes and electrical  
contact.

Litzen beider Kohlebürsten  
um 180° drehen.  
Turn both the Brush wires  
180° as shown.

Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen  
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.  
Abdeckkappen Pos. 47 bis Anschlag aufschieben.  
In order to fit pos. 47 there must be at least  
1 mm distance between the brush holder and the  
electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.

