3 601 C88 080
Stand } ~~09-03~~
Issue } 11-11-10

Fig. /Abb. 1

Schräg - Verzahnung

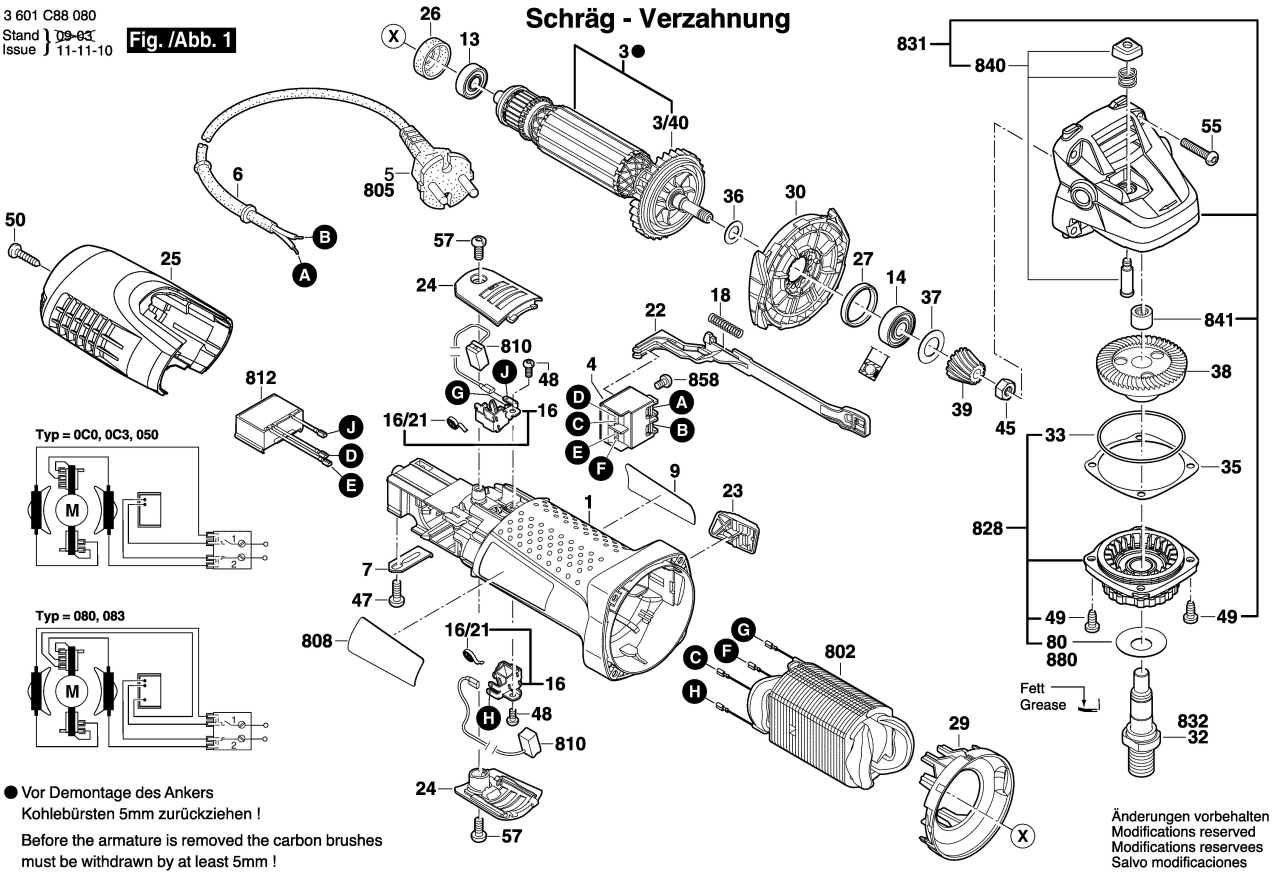

● Vor Demontage des Ankers Kohlebürsten 5mm zurückziehen !

Before the armature is removed the carbon brushes must be withdrawn by at least 5mm !

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones

3 601 C88 080
Stand } ~~09-05~~
Issue } 14-02-27

Fig./Abb. 2

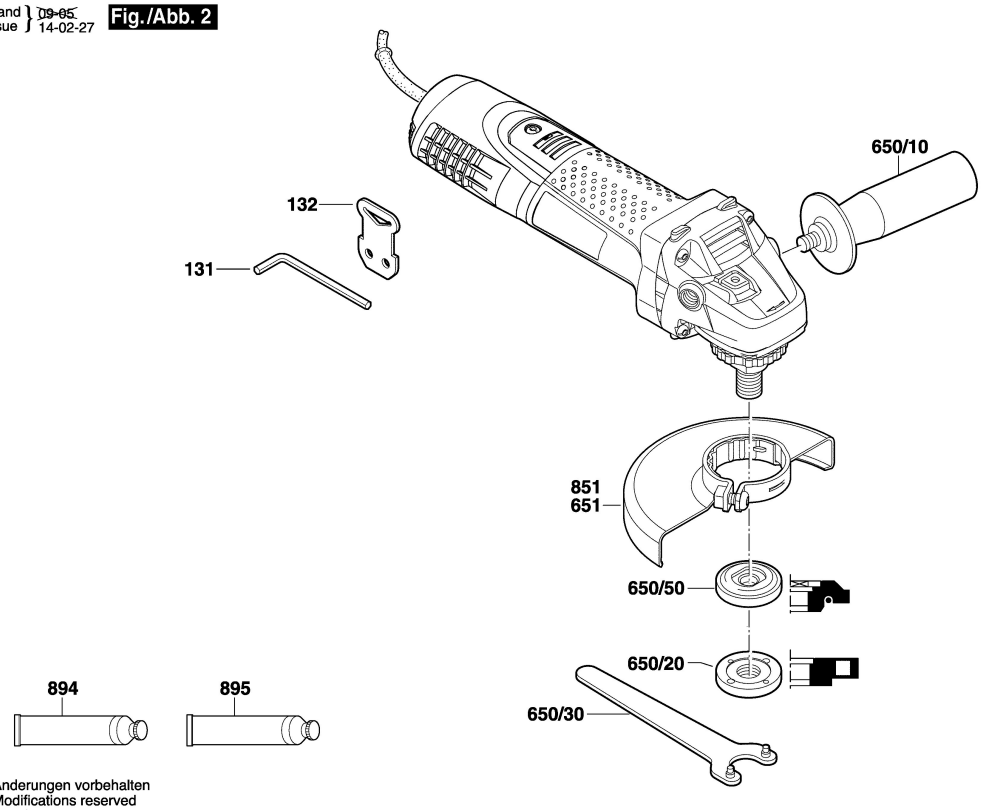

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones