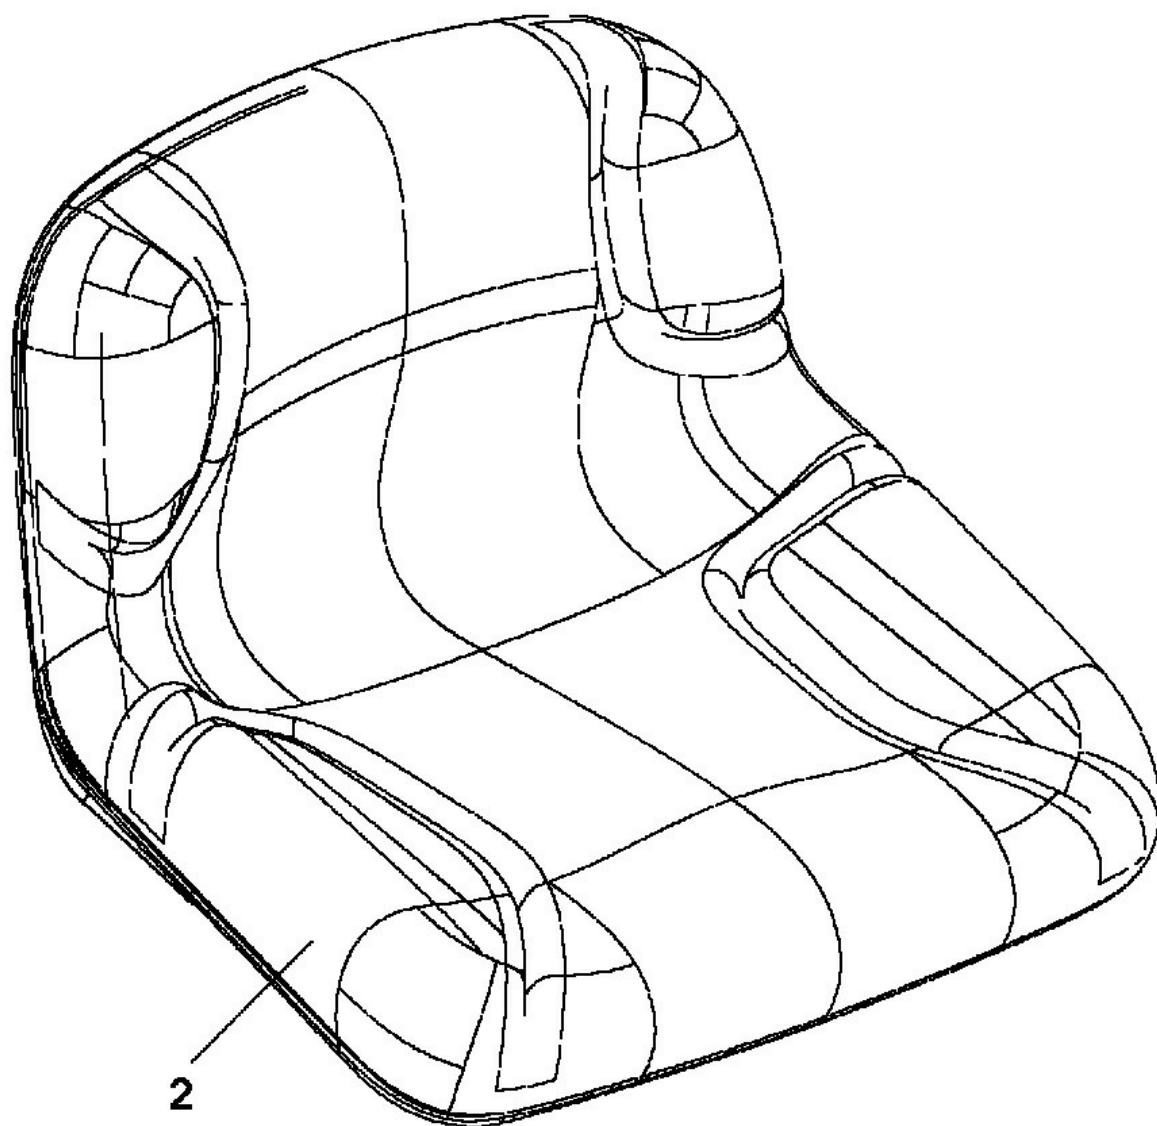


Diese Scheiben zwischen die beiden
vorderen Alu-Nietmuttern unten an der Sitzwanne
und die Montageplatte des Sitzes legen !!!

THESE WASHERS ARE TO BE USED
IN BETWEEN FRONT TWO RIVET NUTS
IN BOTTOM OF SEAT PAN AND SEAT
MOUNTING PLATE.

E3-02299A-01