

Fig./Abb. 1

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservées
Salvo modificaciones


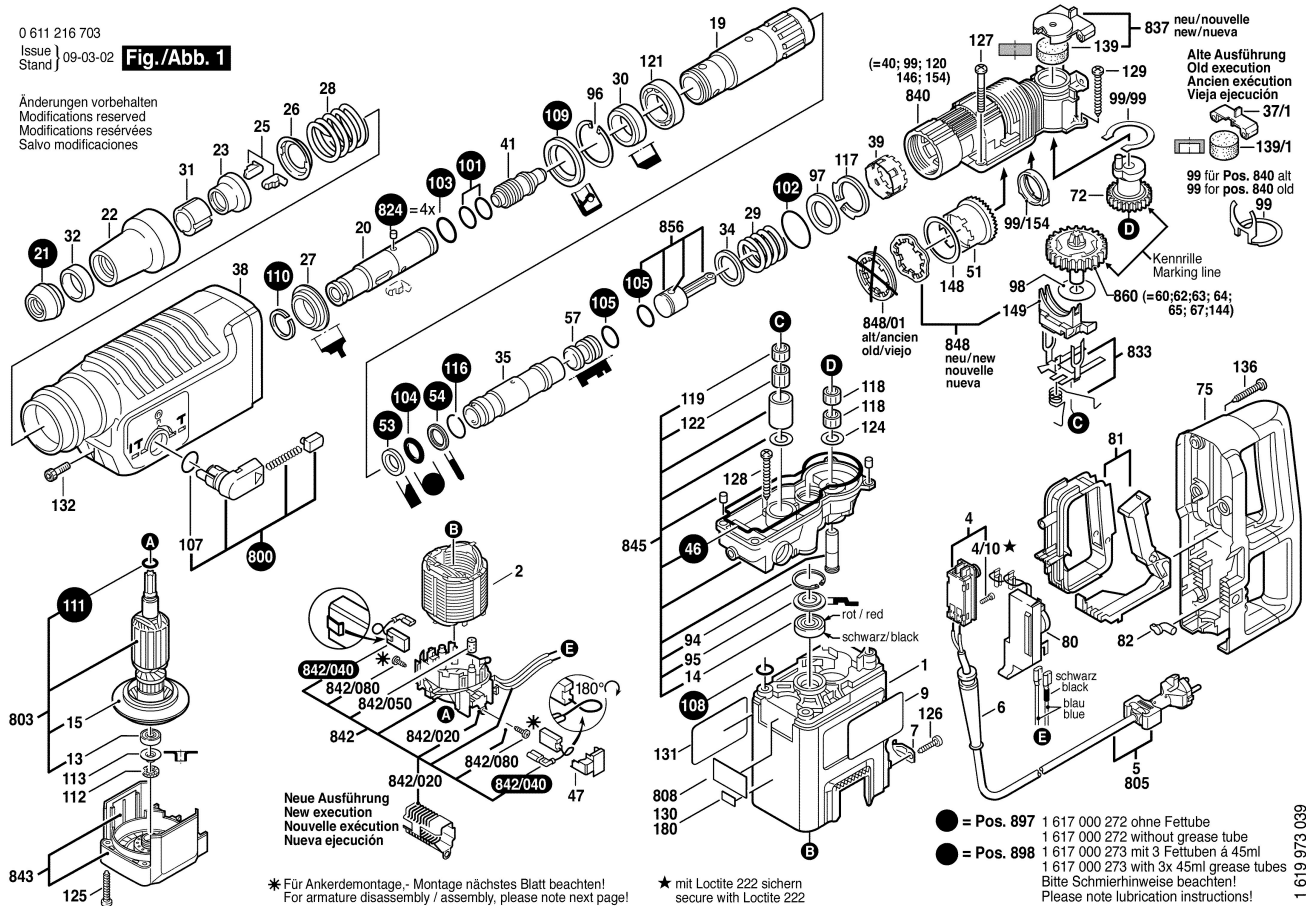


Fig./Abb. 2

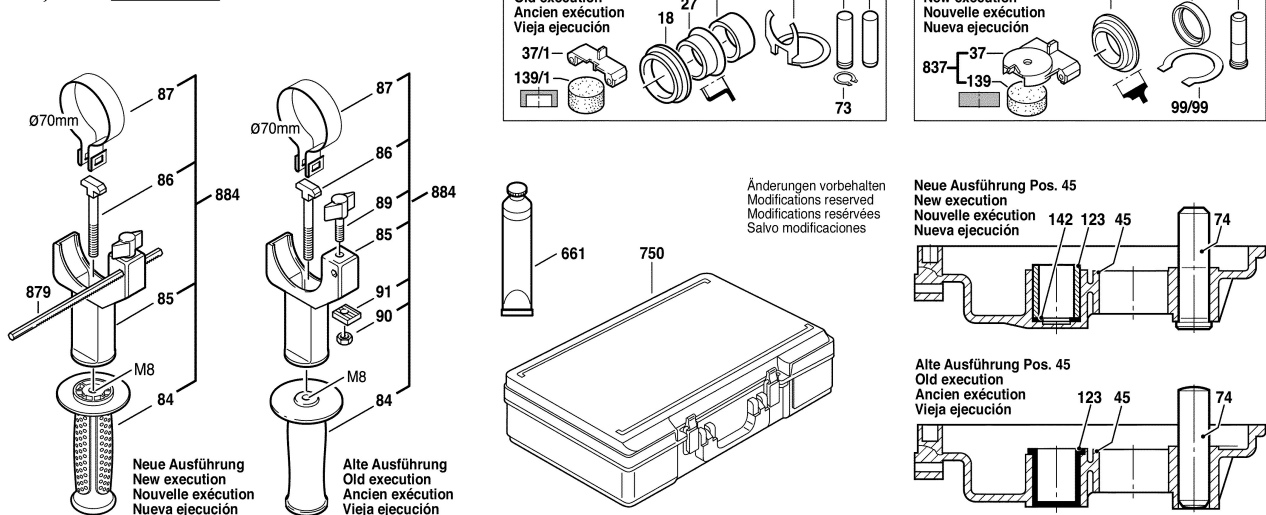

Vor Ankerdemontage- und Montage beide
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly
pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter
nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the
brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flach-
stecker einsetzen.
Fit brushes and electrical
contact.

Litzen beider Kohlebürsten
um 180° drehen.
Turn both the brush wires
180° as shown.

Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.
In order to fit pos. 47 there must be at least
1 mm distance between the brush holder and
the electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.

