



★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

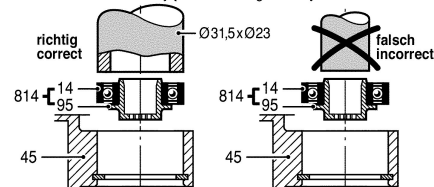

Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.
Abdeckkappen Pos. **47** bis Anschlag aufschieben.
In order to fit pos. **47** there must be at least
1 mm distance between the brush holder and the
electrical contact. Press pos. **47** firmly into position

