


Reparaturhinweise + Werkzeuge siehe	Fig./Abb. 2
Repair instructions + tools see	Fig./Abb. 2
Instructions de reparation + outils voir	Fig./Abb. 2
Instrucciones de reparacion + utillaje véase	Fig./Abb. 2

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

✦ mit Loctite 242 sichern
secure with Loctite 242


Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

✿ secure with Loctite 270
mit Loctite 270 sichern

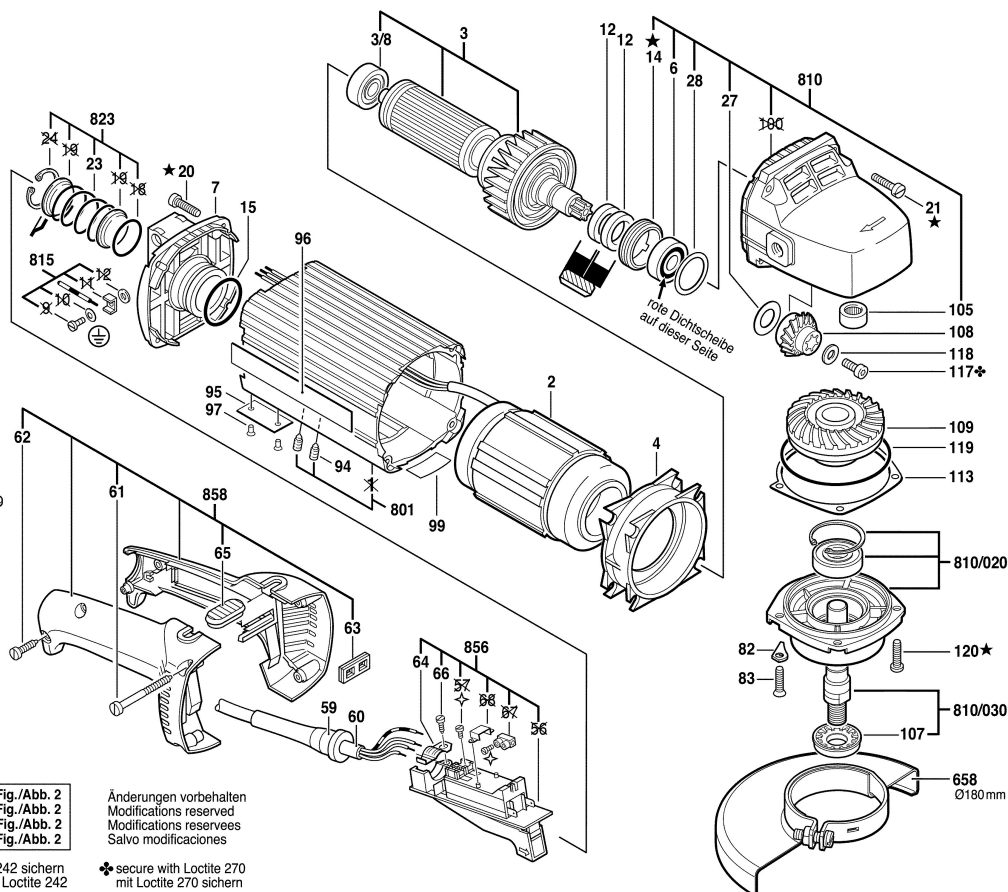

Motorgehäuse ohne Gewindestifte Pos. 94
Durch Aufsägen des Motorgehäuses kann
der Ständer Pos. 802 ausgebaut werden!

Motorhousing without threaded pins pos. 94
By sawing through the motor housing it
is possible to remove the stator pos. 802!

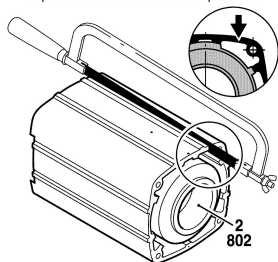


Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Demontage Pos. 6 +14
Disassembling
Demontage
Desmontar


Montage Pos. 6 +14
Assemble
Montage
Montaje

Pos.14 ist mit Loctite gesichert.
Zum Lösen Pos.14 auf ca. 100°C - 120°C erwärmen.
Bei der Montage Pos.14 mit Loctite 222 sichern.

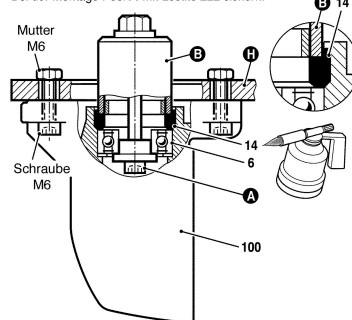

Motorgehäuse mit Gewindestifte Pos. 94
Gewindestifte Pos. 94 entfernen.
Motorgehäuse Pos. 802 (z.B. mit Gasbrenner)
auf ca.150°C erwärmen.

Motorhousing with threaded pins pos. 94
Remove threaded pins pos. 94. Warm up motorhousing pos. 802 (for example using a gasburner) to a temperature of approx. 150°C.

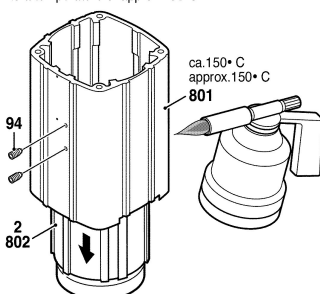


Demontage Pos.114/1
Disassembling
Demontage
Desmontar

Montage Pos.114/1
Assemble
Montage
Montaje

Pos. **114/1** ist mit Loctite gesichert.
Zum Lösen Pos. **114/1** auf ca. 100°C - 120°C erwärmen.
Bei der Montage Pos. **114/1** mit Loctite 222 sichern.


Zum Festziehen und Lösen von Pos. **114/1** ist ein Hilfswerkzeug aus Rundmutter Pos. **114/1** (Best.-Nr. 3 603 344 025) anzufertigen.

Hilfswerkzeug zum Selbstanfertigen
Auxiliary tool (for your own manufacture)
Outil auxiliaire (fabrication locale)
Utile (fabricación particular)

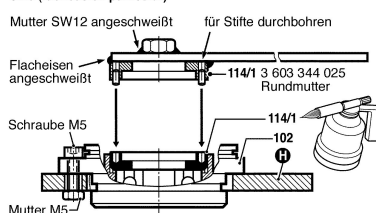


Werkzeugsatz	1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Tool kit	1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Sets d'outils	1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Juegos de herramientas	1 609 244 A51 (KDEW 8981)


A Hilfswerkzeug
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Herramienta
auxiliar



B Hilfswerkzeug
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Herramienta
auxiliar

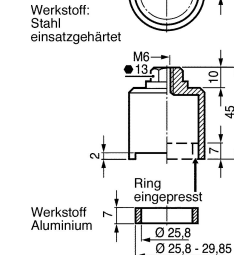

H Haltevorrichtung
Retaining device
Dispositif de retenue
Dispositivo de retención

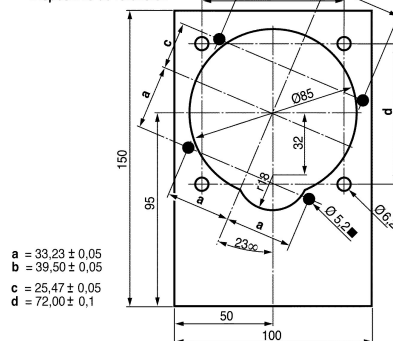

◆ = Geradschleifer-Spindellager
 = Winkelschleifer-Getriebegehäuse

■ = Winkelschleifer-Lagerflansch
 (3 605 805 007)