


Typ 0 607 452 402 403

Stand 84-11

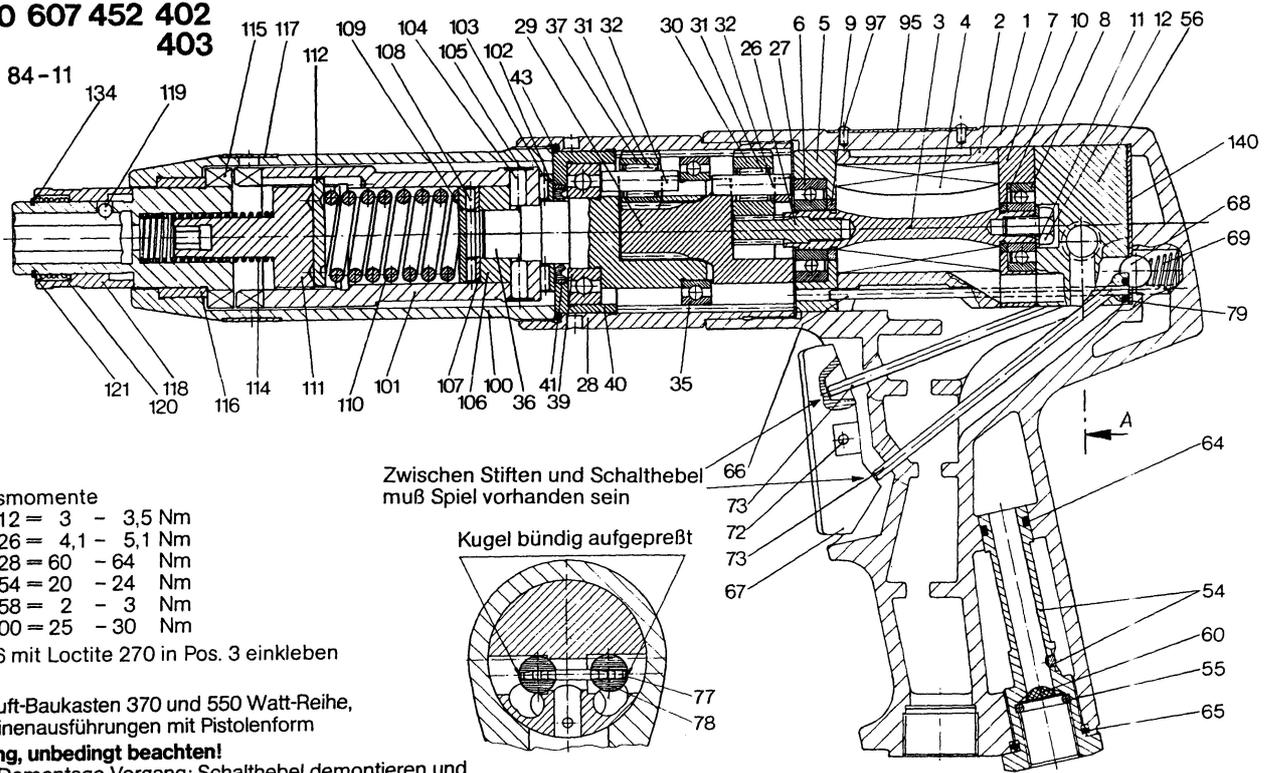

Anzugsmomente

| | | |
|---------------|---|--------|
| Pos. 12 = 3 | - | 3,5 Nm |
| Pos. 26 = 4,1 | - | 5,1 Nm |
| Pos. 28 = 60 | - | 64 Nm |
| Pos. 54 = 20 | - | 24 Nm |
| Pos. 58 = 2 | - | 3 Nm |
| Pos. 100 = 25 | - | 30 Nm |

Pos. 26 mit Loctite 270 in Pos. 3 einkleben



Druckluft-Baukasten 370 und 550 Watt-Reihe,
Maschinen Ausführungen mit Pistolenform

Achtung, unbedingt beachten!

Erster Demontage Vorgang: Schalthebel demontieren und
Schaltstift(e) zur Ventilkugel herausnehmen

Letzter Montage Vorgang: Schaltstift(e) zur Ventilkugel einführen
Schalthebel montieren

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, so können sich
die Schaltstifte im Motorgehäuse verklemmen, und nicht
mehr herausgenommen werden!



Teilschnitt B - B